Samsung B2700
Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän käyttöoppaan käyttäminen

Tämä käyttöopas on suunniteltu opastamaan matkapuhelimen toiminnot ja ominaisuudet. Aloita puhelimen käyttö nopeasti lukemalla kohdat ”Matkapuhelimen esittely”, ”Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten” ja ”Perustoimintojen käyttäminen”.

Opastuskuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa oleviin kuvakkeisiin ennen aloittamista:

WARNING — Vaara — tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille.

CAUTION — Varoitus — tilanteet, jotka voivat vahingoittaa puhelinta tai muita laitteita.

Huomautus — huomautuksia, käyttövihjeitä tai lisätietoja.

▶ Lisätietoja — sivut, joilla on lisätietoja, kuten: ▶ s.12 (tarkoittaa ”katso sivu 12”).

→ Ja seuraavaksi — asetusten tai valikoiden järjestys vaiheen suorittamiseksi, kuten: paina Vahvista-näppäintä → **Viestit** → **Luo viesti** (tarkoittaa Vahvista-näppäintä ja seuraavaksi **Viestit** ja seuraavaksi **Luo viesti**)

[ ] Hakasulkeet — puhelimen näppäimet, kuten: [☎] (tarkoittaa Virta / Valikon lopetus -näppäintä)

< > Kulmasulkeet — kunkin näytön toimintoja hallitsevat näppäimet, kuten: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-näppäintä)

Tekijänoikeustiedot

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth QD ID -tunnus: B014313.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Sisällys

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 2
Turvallisuusvaroitukset 2
Turvallisuusohjeet 4
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja 7

Matkapuhelimen esittely 10
Pakkauksen avaaminen 10
Puhelimen osat 11
Näppäimet 12
Näyttö 14
Kuvakkeet 14

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten 17
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen 17
Akun lataaminen 19
Muistikortin (valinnainen) asentaminen 20

Perustoimintojen käyttäminen 21
Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen 21
Valikoiden käyttäminen 22
Puhelimen mukauttaminen 22

Peruspuhelutoimintojen käyttäminen 24
Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen 25
Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen 27
Peruskameratoimintojen käyttäminen 28
Musiikin kuunteleminen 29
Webin selaaminen 30

Lisätoimintojen käyttäminen 32
Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen 32
Puhelinluettelon lisätoimintojen käyttäminen 34
Lisäviestintätoimintojen käyttäminen 36
Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen 37

Työkalujen ja sovellusten käyttäminen 40
Langattoman Bluetooth-toiminnon käyttäminen ... 40
Kuvien tulostaminen 42
Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen 42
Matkapuhelimen paikannuksen aktivoiminen 43
Puhelinmuistioiden äänittäminen
ja toistaminen 44
Java-pelien ja -sovellusten käyttäminen 44
RSS-lukijan käyttäminen 45
Maailmankellojen luominen ja tarkasteleminen 46
Hälytysten asettaminen ja käyttäminen 47
Askelmittarin käyttäminen 48
Kompassin käyttäminen 48
Laskimen käyttäminen 49
Valuuttojen tai mittayksiköiden muuttaminen 50
Ajastimen asettaminen 50
Sekuntikellon käyttäminen 50
Uuden tehtävän luominen 50
Tekstimuistion luominen 51
Kalenterin hallinta 51

Vianmääritys a
Hakemisto d

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältyt vaarallisilta tai laittomilta tilanteilta ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

WARNING Turvallisuusvaroitukset

Älä säilytä puhelinta pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilla

Pidä puhelin ja kaikki sen lisävarusteet poissa pienten lasten tai eläinten ulottuvilta. Pienet osat voivat aiheuttaa nieltyinä tukehtumisen tai vakavia henkilövahinkoja.

Suojaa kuuloasi

Kuulokkeiden kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi. Käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta keskustelun tai musiikin kuuntelemiseen.

Asenna matkapuhelimet ja laitteet huolellisesti

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet ja niihin liittyvät laitteet on kiinnitetty kunnolla. Vältä asentamasta puhelinta ja lisävarusteita ilmatyynyn käyttöalueelle tai sen läheisyyteen. Virheellisesti asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kun ilmatyynyt täyttyvät nopeasti.

Noudata akkujen ja latureiden käsittelyssä ja hävittämisessä varovaisuutta

- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja latureita, jotka on suunniteltu erityisesti puhelintasi varten. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai vahingoittaa puhelintasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä akkuja hävitettäessä.
- Älä koskaan aseta akkuja tai puhelimia lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpattereiden, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Vältä altistamasta akkua suurelle ulkoiselle paineelle, sillä tämä voi johtaa sisäiseen oikosulkuun tai ylikuumentumiseen.

Vältä häiritsemästä sydämentahdistimien toimintaa

Varmista valmistajien ja riippumattoman Wireless Technology Research -tutkimusryhmän ohjeiden mukaisesti, että matkapuhelin ja sydämentahdistin ovat vähintään 15 cm:n etäisyydellä toisistaan. Jos sinulla on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistimen tai muun lääketieteellisen laitteen käyttöä, katkaise välittömästi puhelimen virta ja pyydä neuvoja sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimen virta räjähdysalttiissa ympäristöissä

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimen virta, kun varoituskylteissä tai käyttöohjeissa sinua kehotetaan tekemään niin. Puhelimesi voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon polttoaineiden tai kemiallisten aineiden säilytys- ja siirtoalueilla tai räjäytystyömailla sekä niiden ympäristössä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vähennä toistuvien liikkeiden aiheuttamien henkilövahinkojen riskiä

Kun lähetät tekstiviestejä tai pelaat pelejä, pitele puhelinta rennosti, paina näppäimiä kevyesti, käytä erikoistoimintoja, joiden avulla voit vähentää painettavien painikkeiden määrää (esimerkiksi malleja ja tekstin ennakointitoimintoa), ja pidä usein taukoja.

Turvallisuusohjeet

CAUTION

Autoile varovaisuutta noudattaen

Vältä puhelimen käyttöä ajaessasi ja noudata kaikkia määräyksiä, jotka rajoittavat matkapuhelinten käyttöä ajon aikana. Käytä mahdollisuuksien mukaan handsfree-lisävarusteita, joiden avulla voit parantaa ajoturvallisuutta.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja määräyksiä

Noudata määräyksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyllä alueella.

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa puhelinta tai johtaa henkilövahinkoihin.

Katkaise puhelimen virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelin voi häiritä lääketieteellisten laitteiden käyttöä sairaaloissa tai terveydenhuoltolaitoksissa. Noudata kaikkia määräyksiä, näkyvillä olevia varoituksia ja hoitohenkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojaa akkuja ja latureita vahingoilta

- Vältä altistamasta akkuja erittäin kylmille tai erittäin kuumille lämpötiloille (alle 0 °C tai yli 45 °C). Äärimmäiset lämpötilat voivat heikentää akkujen latautumiskykyä ja lyhentää niiden käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, sillä ne voivat yhdistää akkujen plus- ja miinusnavat, mikä voi vahingoittaa akkuja tilapäisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelinta huolellisesti ja järkevästi

- Puhelin on monimutkainen elektroninen laite. Suojaa sitä iskuilta ja kovalta käsittelyltä vakavien vahinkojen välttämiseksi.
- Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Vältä käyttämästä kameran salamaa tai valoa lähellä lasten tai eläimien silmiä.

CAUTION

- Magneettiset kentät voivat vahingoittaa puhelinta ja muistikortteja. Älä käytä kuljetuskoteloita tai lisävarusteita, joissa on magneettisia taskuja, tai anna puhelimen joutua kosketuksiin magneettikenttien kanssa pidemmäksi aikaa.

Vältä häiritsemästä muita elektronisia laitteita

Puhelin lähettää radiotaajuussignaaleja (RF), jotka voivat häiritä suojaamattomia tai virheellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulolaitteita, lääketieteellisiä laitteita ja muita kodeissa tai ajoneuvoissa käytettäviä elektronisia laitteita. Jos sinulla on häiriöihin liittyviä ongelmia, ota yhteyttä elektronisten laitteiden valmistajiin.

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä puhelinta normaaliasennossa

Vältä koskettamasta puhelimen sisäistä antennia.

Jätä puhelimen korjaustyöt valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi

Jos puhelin korjataan muun kuin valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta, puhelin voi vahingoittua ja sen takuu voidaan mitätöidä.

Varmista akun ja laturin paras mahdollinen käyttöikä

- Vältä lataamasta akkuja yli viikon ajan, sillä ylilataus voi lyhentää niiden käyttöikää.
- Käyttämättömien akkujen varaus purkautuu ajan myötä, ja ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturit virtalähteestä, kun niitä ei käytetä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä irrota korttia, kun puhelin siirtää tai käyttää tietoja, sillä tämä voi johtaa tietojen menetykseen ja vahingoittaa korttia tai puhelinta.
- Suojaa kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen poistaminen ja kirjoittaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä kosketa muistikortin kullanvärisiä liitäntöjä tai napoja sormillasi tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista hätänumeroiden käyttömahdollisuus

Puhelimella ei kaikilla alueilla tai kaikissa tilanteissa voi välttämättä soittaa hätäpuheluita. Suunnittele vaihtoehtoinen tapa ottaa yhteyttä hätäpalveluun ennen syrjäisille tai kehittyville alueille matkustamista.

SAR (Specific Absorption Rate) -sertifiointiin liittyvät tiedot

Puhelin vastaa Euroopan unionin (EU) standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistumista radio- ja tietoliikennelaitteiden säteilemälle radiotaajuusenergialle (RF). Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelinten myynnin, joiden suurin altistustaso (ominaisabsorptioraja eli SAR-arvo) on yli 2,0 wattia kilogramman kudosmassaa kohti.

Tämän mallin testeissä suurin mitattu SAR-arvo oli 0,997 wattia/kilogramma. Normaalikäytössä todellinen SAR-arvo on todennäköisesti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu säteilemään vain sen verran RF-energiaa, mikä on välttämätöntä signaalin lähettämiseksi lähimmälle tukiasemalle. Puhelin säteilee automaattisesti mahdollisimman vähän RF-energiaa, mikä vähentää kokonaisaltistumisen määrää.

Tämän oppaan takana oleva vaatimustenmukaisuustodistus osoittaa, että puhelin vastaa Euroopan unionin radio- ja telepäätelaitedirektiivin (R&TTE) määräyksiä. Lisätietoja SAR-arvosta ja siihen liittyvistä Euroopan unionin standardeista saat Samsungin matkapuhelinsivustosta.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen

(Sähkö- ja elektroniikkajäte)

(Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa käytetään erillisiä keräysjärjestelmiä)

Tämä tuotteessa tai sen ohjeissa näkyvä merkki osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana sen käyttöiän lopussa. Valvomattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi erota tämä tuote muista jätteistä ja kierrätä se asianmukaisesti materiaalien uudelleen käyttämiseksi.

Kotikäyttäjät voivat ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta ostivat tuotteen, tai paikallisiin viranomaisiin ja kysyä tietoja siitä, minne tuote voidaan toimittaa asianmukaista kierrätystä varten.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen mukana.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä.)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Matkapuhelimen esittely

Tässä osassa on tietoja puhelimen osista, näppäimistöstä, näytöstä ja kuvakkeista.

Pakkauksen avaaminen

Etsi tuotteen laatikosta seuraavat kohteet:

- matkapuhelin
- akku
- laturi
- akun kannen poistaja
- käyttöopas

Puhelimen mukana toimitetut tarvikkeet voivat vaihdella alueella saatavilla olevien tai palveluntarjoajan tarjoamien ohjelmiston ja lisälaitteiden mukaan.

Voit hankkia lisälaitteita paikalliselta Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen osat

Puhelimen etupuolella ovat seuraavat näppäimet ja toiminnot:

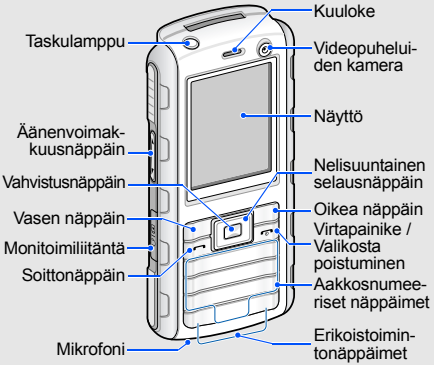

Puhelimen takana ovat seuraavat näppäimet ja toiminnot:

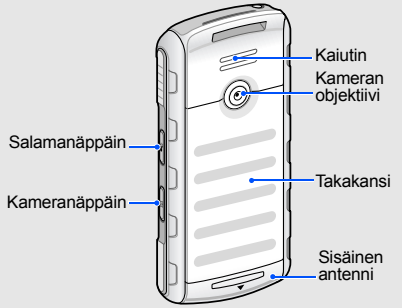

Voit lukita näppäimistön, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää tahattomasti painamalla näppäimiä vahingossa. Paina perustilassa jonkin aikaa [*]. Voit avata näppäinlukon paina jonkin aikaa [*].

Roiskeen- ja pölynpitävyyden ylläpitäminen

Puhelin on roiskeen- ja pölynpitävä, kun kaikki osiot on suljettu tiukasti. Puhelin ei ole vedenpitävä, joten vältä puhelimen vioittuminen noudattamalla huolellisesti seuraavia ohjeita.

- Älä upota puhelinta veteen.
- Älä altista puhelinta suolavedelle tai ionisoituneelle vedelle tai korkealle vedenpaineelle.

- Jos puhelin kastuu, kuivaa se huolellisesti puhtaalla pehmeällä kankaalla.

- Varmista, että monitoimiliitännän kansi on suljettu tiiviisti.
- Pidä monitoimiliitännän kansi aina puhtaana ja vältä vahingoittamasta sitä.

Näppäimet

Näppäin	Toiminto
Näppäimet	Suorita näytön alaosassa kuvattu toiminto.
Nelisuuntainen selausnäppäin	Perustilassa: käytä käyttäjän määrittämiä valikoita. Valikkotilassa: selaa valikkokomentoja.

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Perustilassa: avaa valikkotila. Valikkotilassa: valitse korostettu valikon komento tai vahvista syöte.
Numeronvalinta	Soita puhelu tai vastaa puheluun. Perustilassa: hae viimeksi soitetut, vastaamattomat tai vastatut numerot.
Virtapainike / Valikosta poistuminen	Kytke tai katkaise puhelimen virta (pidä painettuna), lopeta puhelu, valikkotilassa: peruuta syöte ja palaa perustilaan.
Numeronäppäimistö	Kirjoita numeroita, kirjaimia ja erikoismerkkejä, perustilassa: avaa vastaaja painamalla **[1]** pitkään ja lisää ulkomaan suuntanumero painamalla **[0]** pitkään.

Näppäin	Toiminto
Erikoistoiminto	Näillä näppäimillä voi kirjoittaa erikoismerkkejä tai suorittaa erikoistoimintoja. Painamalla perustilassa [#] pitkään, voit ottaa Äänetön-profiilin käyttöön. Lukitse näppäimet painamalla perustilassa [*] pitkään. Lisää numeroiden väliin tauko painamalla [*] pitkään valintanäytössä.
Äänenvoimakkuus	Säädä puhelimen äänenvoimakkuutta.
Kameravalo	Ota salamavalo käyttöön tai poista se käytöstä (paina pitkään).
Kamera	Perustilassa: käynnistä kamera (paina pitkään), kameratilassa: ota kuva tai nauhoita videokuvaa. Valintanäytössä tällä näppäimellä voi soittaa videopuhelun.

Näyttö

Puhelimen päänäyttö koostuu kolmesta alueesta:

Kuvakerivi
Näyttää erilaisia kuvakkeita.

Teksti- ja grafiikka-alue
Näyttää viestit, ohjeet ja kirjoitetut tiedot.

Näppäinrivi
Näyttää kummallekin näppäimelle määritetyn toiminnon.

Kuvakkeet

Lisätietoja näytössä näkyvistä kuvakkeista.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	Hätäviestitoiminto on käytössä
	GPRS-verkkoyhteys on muodostettu
	Tietojen siirto käynnissä GPRS-verkossa
	EDGE-verkkoyhteys on muodostettu
	Tietojen siirto käynnissä EDGE-verkossa
	UMTS-verkkoyhteys on muodostettu
	Tietojen siirto käynnissä UMTS-verkossa
	Äänipuhelu on kesken
	Videopuhelu on kesken

Kuvake	Selitys
	Bluetooth-handsfree-autosarja tai -kuulokemikrofoni kytketty
	Musiikin toisto käynnissä
	Musiikin toisto keskeytetty
	Musiikin toisto pysäytetty
	FM-radio on käytössä
	FM-radio on pysäytetty
	Bluetooth aktivoitu
	Yhteydessä tietokoneeseen
	Hälytys käytössä
	Muistikortti asetettu
	Selaa Webiä

Kuvake	Selitys
	Yhdistetään suojattuun verkkosivuun
	Soitonsiirto käytössä
	Verkkovierailu (tavallisen palvelualueen ulkopuolella)
	Normaali-profiili käytössä
	Äänetön-profiili käytössä
	Auto-profiili käytössä
	Kokous-profiili käytössä
	Ulkotila-profiili käytössä
	Lentotila-profiili käytössä
	Uusi tekstiviesti (SMS)
	Uusi multimediaviesti (MMS)

Kuvake	Selitys
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Uusi lähetysviesti
	Uusi asetusviesti
	Tekstiviesti täynnä
	Multimediaviesti täynnä
	Sähköpostiviesti täynnä
	Vastaajaviesti täynnä
	Lähetysviesti täynnä
	Määritysviesti täynnä
	Akun varaustaso

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten

Aloita kokoamalla matkapuhelin ja valmistelemalla se ensimmäistä käyttökertaa varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Kun tilaat matkapuhelinliittymän, saat SIM-kortin ja tilaustiedot, kuten PIN-koodin ja valinnaiset palvelut. UMTS-palveluiden käyttäminen edellyttää USIM-kortin hankkimista.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen:

1. Liu'uta salpaa.

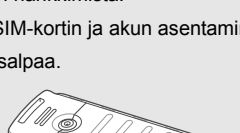

Jos puhelimessa on virta, katkaise se painamalla [☎] pitkään.

2. Irrota akun suojus.

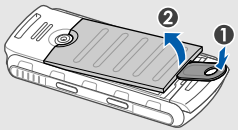

WARNING Älä käytä kynsiä akun kannen poistamiseen. Käytä sen sijaan mukana toimitettua akun kannen poistajaa tai kolikkoa.

3. Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

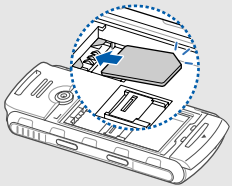

Aseta SIM- tai USIM-kortti puhelimeen siten, että sen kullanväriset kosketuspinnat osoittavat alas.

4. Aseta akku paikalleen.

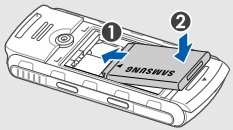

5. Asenna akun suojus takaisin.

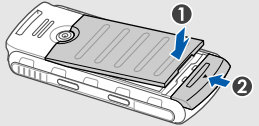

Kiinnitä akun kansi painamalla salpa kokonaan kiinni. Akun kannen on oltava tiukasti kiinni vesivahingon välttämiseksi.

Akun lataaminen

Sinun on ladattava akku, ennen kuin käytät puhelinta ensimmäistä kertaa.

1. Avaa monitoimiliitännän suojus ja liitä pikalaturin pieni pää.

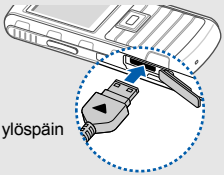

Pikalaturin väärä liitäntä voi vaurioittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata väärinkäytöstä aiheutuvia vaurioita.

2. Liitä pikalaturin suuri pää pistorasiaan.
3. Kun akku on ladattu (-kuvake ei enää liiku), irrota pikalaturi pistorasiasta.
4. Irrota pikalaturi puhelimesta.
5. Sulje monitoimiliitännän suojus.

Paina kansi kokonaan paikalleen, jotta monitoimiliitäntä on paikallaan. Monitoimiliitännän on oltava tiukasti suljettuna vesivahingon välttämiseksi.

Tietoja akun varauksen vähenemisilmoituksesta

Kun akun varaus laskee alhaiseksi, puhelimesta kuuluu äänimerkki ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

Muistikortin (valinnainen) asentaminen

Voit säilyttää enemmän multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Puhelimeen voi asentaa microSD™-muistikortteja, joiden enimmäiskoko on 8 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

1. Irrota akun suojus.
2. Avaa muistikorttikannen lukitus.

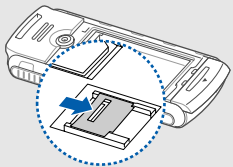

3. Nosta muistikorttikantta ja aseta muistikortti paikalleen tarrapuoli ylöspäin.

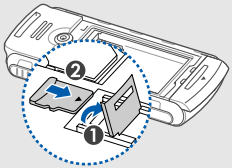

4. Sulje ja lukitse muistikorttikansi.

Perustoimintojen käyttäminen

Ohjeita matkapuhelimen perustoimintojen ja pääominaisuuksien käytöstä.

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen virran kytkeminen:

1. Paina jonkin aikaa [ ].
2. Anna PIN-koodi ja paina <**Vahvista**> (jos se on tarpeen).

Katkaise puhelimen virta toistamalla vaihe 1.

Offline-profiiliin siirtyminen

Siirtymällä Offline-profiiliin voit käyttää puhelimen muita palveluita kuin verkkopalveluita alueilla, joissa langattomat palvelut on kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Siirry Offline-profiiliin painamalla Vahvista-näppäintä → **Asetukset** → **Puhelinprofiilit** → **Lentotila**.

Noudata aina kaikkia varoituksia ja virallisen henkilöstön ohjeita, kun olet alueella, jossa langattomat laitteet on kielletty.

Valikoiden käyttäminen

Puhelimen valikoiden käyttäminen:

1. Vahvista-näppäimellä voit avata valikkotilan.
2. Siirry valikkoon tai komentoon siirtymisnäppäimellä.
3. Vahvista korostettu komento painamalla <**Valitse**> tai <**Vahvista**> tai painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Siirry edelliselle tasolle painamalla <**Takaisin**>. Palaa perustilaan painamalla [ ].

Puhelimen mukauttaminen

Mukauta puhelin vastaamaan toiveitasi.

Säädä näppäinäänten äänenvoimakuutta

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla perustilassa [▲/▼].

Äänettömään tilaan siirtyminen ja siitä poistuminen

Hiljennä puhelin tai poista hiljennys painamalla perustilassa pitkään [#].

Soittoäänen vaihtaminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.
3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa** → **Äänipuhelun soittoääni** tai **Videopuhelun soittoääni**.
4. Vieritä vasemmalle tai oikealle muistipaikkaan (jos se on tarpeen).
5. Valitse soittoääniluokka → soittoääni → <**Valitse**>.
6. Valitse <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Siirry toiseen profiiliin valitsemalla se luettelosta.

Taustakuvan valitseminen (perustila)

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Asetukset** → **Näyttö- ja valoasetukset** → **Kotinäyttö**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohtaan **Kuva** ja paina Vahvista-näppäintä.
3. Valitse kuvaluokka → kuva.
4. Paina <**Valitse**>.

Näytön teeman valitseminen (perustila)

Teeman luominen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Asetukset** → **Näyttö- ja valoasetukset** → **Oma teema** → **Luo teema (helppo)** tai **Luo teema (asiantuntija)**.
2. Mukauta teema haluamaksesi noudattamalla näytön ohjeita.
3. Kun olet valmis, anna teemalle nimi ja paina <**Tallenna**>.
4. Ota teema käyttöön painamalla <**Kyllä**>.

Jos valitset koko teemalle saman värin, et ehkä tunnista näyttöä.

Teeman luomisen jälkeen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Asetukset** → **Näyttö- ja valoasetukset** → **Oma teema** → **Valitse teema**.
2. Valitse teema ja paina <**Tallenna**>.
3. Ota teema käyttöön painamalla <**Kyllä**>.

Valikon pikavalintojen määrittäminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse pikavalintana käytettävä näppäin.
3. Valitse näppäimelle määritettävä valikko.

Puhelimen lukitseminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Puhelinlukitus**.
2. Valitse **Päällä**.
3. Kirjoita uusi 4-8-numeroinen salasana ja paina <**Vahvista**>.
4. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja paina <**Vahvista**>.

Peruspuhelutoimintojen käyttäminen

Opi soittamaan puheluita ja vastaamaan niihin sekä käyttämään peruspuhelutoimintoja.

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ].
   Soita videopuhelu painamalla [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelu saapuu, paina [ ].
   Jos kyseessä on videopuhelu, paina [ ] → <**Näytä**>.
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla [▲/▼].

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

1. Aktivoi kaiutin puhelun aikana painamalla **<Valinnat>** → **Kaiutin päällä**.
2. Siirry takaisin kuulokkeeseen painamalla **<Valinnat>** → **Normaali**.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin liittämällä mukana toimitetun kuulokemikrofonin monitoimiliitäntään:

- Soita viimeksi valittuun numeroon uudelleen painamalla kuulokemikrofonin painiketta ja painamalla sitä uudelleen pitkään.
- Vastaa puheluun painamalla kuulokemikrofonin painiketta.
- Lopeta puhelu painamalla kuulokemikrofonin painiketta.

Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen

Opi lähettämään ja tarkastelemaan teksti (SMS)-, multimedia (MMS)- tai sähköpostiviestejä.

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Viestit** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Anna vastaanottajan numero ja vieritä alas.
3. Kirjoita viestin teksti. ▶ s. 26
   Jos haluat lähettää tekstiviestin, siirry vaiheeseen 7.
   Liitä multimediaa jatkamalla vaiheeseen 4.
4. Paina **<Valinnat>** → **Lisää multimediaa** ja lisää kohde.
5. Paina **<Valinnat>** → **Lisäasetukset** → **Lisää aihe**.
6. Anna aihe.
7. Lähetä viesti painamalla Vahvista-näppäintä.

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Viestit** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Anna sähköpostiosoite ja vieritä alaspäin.
3. Anna aihe ja vieritä alas.
4. Kirjoita sähköpostiviesti.
5. Paina <**Valinnat**> → **Liitä multimediaa** tai **Liitä järjestäjä** ja liitä tiedosto (jos se on tarpeen).
6. Lähetä sähköpostiviesti painamalla Vahvista-näppäintä.

Tekstin kirjoittaminen

Voit vaihtaa tekstinsyöttötilaa tekstiä syöttäessä:

- Painamalla jonkin aikaa [*] voit siirtyä T9- ja kirjaintilan välillä.
- Painamalla [*] voi vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan.
- Painamalla jonkin aikaa [#] voi siirtyä erikoismerkkitilaan.

Kirjoita teksti jossakin seuraavista tiloista:

Tila	Toiminto
ABC	Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.
T9	1. Kirjoita kokonainen sana painamalla haluamiasi näppäimiä. 2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [#]. Jos oikea sana ei ole näytössä, valitse vaihtoehtoinen sana painamalla [**0**].
Numero	Anna numero painamalla haluamaasi näppäintä.
Symboli	Valitse erikoismerkki painamalla haluamaasi numeronäppäintä.

Teksti- tai multimediaviestien tarkasteleminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti

Sähköpostiviestin lukeminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Viestit** → **Saapuneet sähköpostiviestit**.
2. Paina **<Valinnat>** → **Lataa**.
3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos valitsit otsikon, lue viestin sisältö painamalla **<Valinnat>** → **Nouda**.

Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen

Opettele **Puhelinmuistio**-toiminnon käytön perusteet.

Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Näppäile puhelinnumero perustilassa ja paina **<Valinnat>**.
2. Valitse **Lisää puhelinmuistioon** → muistisijainti (puhelin tai SIM) → **Uusi**.
3. Valitse numerotyyppi (jos se on tarpeen).
4. Anna yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin painamalla Vahvista-näppäintä tai painamalla **<Valinnat>** → **Tallenna**.

Yhteystiedon etsiminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Puhelinmuistio**.
2. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet.

3. Valitse yhteystiedon nimi hakuluettelosta.

Kun olet löytänyt yhteystiedon, voit:
- soittaa yhteystiedolle painamalla [ ]
- muokata yhteystietoa painamalla <**Valinnat**> → **Muokkaa**.

Peruskameratoimintojen käyttäminen

Opettele kuvien ja videokuvan ottamisen ja katselemisen perusteet.

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla [ ] jonkin aikaa.
2. Kohdista kamera objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
3. Ota valokuva painamalla [ ].
   Valokuva tallennetaan automaattisesti.
4. Ota toinen valokuva painamalla < > (vaihe 2).

Valokuvien katseleminen

Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.

Videokuvan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla [ ] jonkin aikaa.
2. Siirry kuvaustilaan painamalla [**1**].
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
4. Aloita kuvaaminen painamalla [ ].
5. Lopeta kuvaaminen painamalla [ ].
   Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
6. Nauhoita toinen video painamalla <**Takaisin**> (vaihe 3).

Videoiden katseleminen

Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet** → videotiedosto.

Musiikin kuunteleminen

Opettele musiikin kuunteleminen musiikkisoittimella tai FM-radiolla.

FM-radion kuunteleminen

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliitäntään.
2. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Multimedia** → **FM-radio**.
3. Aloita automaattiviritys painamalla <**Kyllä**>. Radio etsii ja tallentaa saatavilla olevat asemat automaattisesti.

   Kun käytät FM-radio-toimintoa ensimmäisen kerran, näyttöön tulee kehote käynnistää automaattinen viritys.

4. Käynnistä radio painamalla Vahvista-näppäintä.
5. Vieritä vasemmalle tai oikealle haluamaasi radioasemaan.
6. Lopeta FM-radio painamalla Vahvista-näppäintä.

Musiikkitiedostojen kuunteleminen

Aloita siirtämällä tiedostoja puhelimeen tai muistikortille:

- Lataa langattomasta verkosta. ▶ s. 30
- Lataa tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studion avulla. ▶ s. 37
- Vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ▶ s. 41
- Kopioi muistikortille. ▶ s. 37
- Synkronoi Windows Media Player 11:n kanssa. ▶ s. 38

Kun olet siirtänyt tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Multimedia** → **Musiikkisoitin**.
2. Valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.

3. Hallitse toistoa seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen.
Äänenvoimakkuus	Säädä äänenvoimakkuutta.
Siirtymisnäppäimet	• Vasemmalle: käynnistä toisto uudelleen, siirry taaksepäin (paina kolmen sekunnin sisällä), siirry tiedostossa taaksepäin (paina pitkään). • Oikealle: siirry eteenpäin, siirry tiedostossa eteenpäin (paina pitkään). • Ylös: avaa soittolista. • Alas: lopeta toisto.

Webin selaaminen

Opettele Web-suosikkisivujen käyttäminen ja lisääminen kirjanmerkkeihin.

Web-sivujen selaaminen

1. Avaa operaattorin kotisivu painamalla perustilassa Vahvista-näppäintä → **Selain** → **Koti**.
2. Siirry Web-sivuilla seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Siirtymisnäppäimet	Vieritä Web-sivua ylös ja alas.
Vahvista	Valitse kohde.
<Takaisin>	Palaa edelliselle sivulle.
<Valinnat>	Avaa selainasetusluettelo.

Web-suosikkisivujen lisääminen kirjanmerkkeihin

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Selain** → **Kirjanmerkit**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää kirjanmerkki**.
3. Anna sivun otsikko ja Web-osoite (URL).
4. Paina <**Tallenna**>.

Lisätoimintojen käyttäminen

Ohjeita matkapuhelimen lisätoimintojen ja lisäominaisuuksien käytöstä.

Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen

Lisätietoja puhelimen lisäpuhelutoiminnoista.

Vastaamattomien puheluiden tarkasteleminen ja niihin soittaminen

Vastaamattomat puhelut näkyvät puhelimen näytössä. Vastaamattoman puhelun numeroon soittaminen:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Vieritä haluamaasi vastaamattomaan puheluun.
3. Valitse numero painamalla [⌐].

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista numeroista painamalla perustilassa [⌐].
2. Valitse numero siirtymällä haluamasi numeron kohdalle ja painamalla [⌐].

Puhelun asettaminen pitoon tai pidosta palauttaminen

Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pidä**> tai palauta se pidosta painamalla <**Nouda**>.

Toisen puhelun soittaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit soittaa toiseen numeroon puhelun aikana:

1. Aseta ensimmäinen puhelu pitoon painamalla <**Pidä**>.
2. Anna toinen numero ja paina [ ].
3. Vaihda puheluiden välillä painamalla <**Vaihda**>.
4. Lopeta pidossa oleva puhelu painamalla <**Valinnat**> → **Lopeta** → **Pidossa oleva puhelu**.
5. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [ ].

Toiseen puheluun vastaaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit vastata toiseen saapuvaan puheluun:

1. Vastaa toiseen puheluun painamalla [ ]. Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon automaattisesti.
2. Vaihda puheluiden välillä painamalla <**Vaihda**>.

Usean osapuolen puhelun (neuvottelupuhelun) soittaminen

1. Soita ensimmäiselle osapuolelle, jonka haluat lisätä usean osapuolen puheluun.
2. Kun olet yhteydessä ensimmäiseen osapuoleen, soita toiselle osapuolelle. Ensimmäinen osapuoli asetetaan pitoon automaattisesti.
3. Kun olet yhteydessä toiseen osapuoleen, paina <**Valinnat**> → **Neuvottelupuhelu**.

4. Lisää osapuolia toistamalla vaiheet 2 ja 3 (jos se on tarpeen).
5. Lopeta usean osapuolen puhelu painamalla [ ].

Ulkomaannumeroon soittaminen

1. Lisää **+**-merkki painamalla perustilassa pitkään [**0**].
2. Kirjoita koko haluamasi numero (maan suuntanumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja valitse numero painamalla [ ].

Puhelinluettelossa olevalle yhteystiedolle soittaminen

Voit soittaa suoraan kohteessa **Puhelinmuistio** tallennettujen yhteystietojen numeroon. ▶ s. 27

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Puhelinmuistio**.
2. Valitse numero siirtymällä haluamasi numeron kohdalle ja painamalla [ ].

Puhelinluettelon lisätoimintojen käyttäminen

Opi tekemään nimikortteja, määrittämään pikavalintanumeroita ja luomaan yhteystietoryhmiä.

Käyntikortin luominen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Puhelinmuistio**.
2. Paina **<Valinnat>** → **Oma käyntikortti**.
3. Anna omat tiedot.
4. Paina Vahvista-näppäintä tai paina **<Valinnat>** → **Tallenna**.

Voit lähettää käyntikortin liittämällä sen viestiin tai sähköpostiviestiin tai lähettämällä sen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Puhelinmuistio**.
2. Vieritä määritettävään yhteystietoon.
3. Paina <**Valinnat**> → **Lisää pikavalintaan**.
4. Vieritä määritettävään numeroon (2 - 9) ja paina <**Valitse**>.

   Yhteystieto tallennetaan pikavalintanumeroon.

Voit soittaa tälle yhteystiedolle perustilasta painamalla määritettyä pikavalintanumeroa pitkään.

Yhteystietoryhmän luominen

Jos luot yhteystietoryhmiä, voit määrittää soittoääniä ja soittajan kuvia kullekin ryhmälle tai lähettää viestejä tai sähköpostiviestejä koko ryhmälle. Luo ensin ryhmä:

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Puhelinmuistio**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Ryhmät**.
3. Paina <**Valinnat**> → **Luo ryhmä** → muistipaikka (jos se on tarpeen).
4. Anna ryhmän nimi ja paina <**Tallenna**>.
5. Paina <**Valinnat**> → **Ryhmän asetukset**.
6. Määritä soittajan kuva painamalla Vahvista-näppäintä → kuvaluokka → kuva.

7. Määritä ryhmän soittoääni vierittämällä alas ja painamalla Vahvista-näppäintä → soittoääniluokka → soittoääni.
8. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Lisäviestintätoimintojen käyttäminen

Opi luomaan malleja ja käyttämään malleja uusien viestien luomiseen.

Tekstimallin luominen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Viestit** → **Mallit** → **Tekstimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna painamalla <**Luo**>.
3. Kirjoita teksti ja tallenna malli painamalla Vahvista-näppäintä.

Multimediamallin luominen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Viestit** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna painamalla <**Luo**>.
3. Luo mallina käytettävä multimediaviesti, jossa on aihe ja haluamasi liitteet. ▶ s. 25
4. Tallenna malli painamalla Vahvista-näppäintä.

Tekstimallien lisääminen uusiin viesteihin

1. Aloita uusi viesti painamalla Vahvista-näppäintä → **Viestit** → **Luo viesti** → viestityyppi.
2. Vieritä tekstikenttään ja paina <**Valinnat**> → **Lisää** → **Tekstimalli** → malli.

Viestin luominen multimediamallin avulla

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Viestit** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Vieritä haluamaasi malliin ja paina **<Valinnat>** → **Lähetä**.
   Malli avautuu uutena multimediaviestinä.

Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen

Opi luomaan musiikkitiedostoja ja soittolistoja sekä tallentamaan radioasemia.

Musiikkitiedostojen kopioiminen Samsung PC Studiolla

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Samsung PC studio**.
2. Palaa perustilaan painamalla [ ].
3. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä tietokoneeseen valinnaisen PC-datakaapelin avulla.
4. Käynnistä Samsung PC Studio ja kopioi tiedostoja tietokoneesta puhelimeen.
   Lisätietoja on Samsung PC Studion ohjeessa.

Musiikkitiedostojen kopioiminen muistikorttiin

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti**.
3. Palaa perustilaan painamalla [ ].
4. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä tietokoneeseen valinnaisen PC-datakaapelin avulla.
   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.

5. Valitse tietokoneen ponnahdusikkunassa **Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja**.
6. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikortille.

Puhelimen synkronoiminen Windows Media Playerin kanssa

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Mediasoitin**.
2. Palaa perustilaan painamalla [ ].
3. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä valinnaisen PC-datakaapelin avulla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player.
   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
4. Valitse tietokoneen ponnahdusikkunassa **Synkronoi mediatiedostot tähän laitteeseen**.
5. Muokkaa tai anna puhelimen nimi ponnahdusikkunassa (jos se on tarpeen) ja valitse **Valmis**.
6. Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.
7. Valitse **Aloita synkronointi**.

Soittolistan luominen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Multimedia** → **Musiikkisoitin** → **Toistoluettelo**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo toistolista**.
3. Anna uuden soittolistan otsikko ja paina <**Tallenna**>.
4. Valitse uusi soittolista.
5. Paina <**Valinnat**> → **Lisää** → **Raidat**.
6. Valitse lisättävät tiedostot ja paina <**OK**>.

Radioasemien tallentaminen automaattisesti

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliitäntään.
2. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Multimedia** → **FM-radio**.
3. Käynnistä radio painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Paina <**Valinnat**> → **Itseviritys**.
5. Vahvista painamalla <**Kyllä**>.
   Radio etsii ja tallentaa saatavilla olevat asemat automaattisesti.

Työkalujen ja sovellusten käyttäminen

Opettele käyttämään matkapuhelimen työkaluja ja lisäsovelluksia.

Langattoman Bluetooth-toiminnon käyttäminen

Lisätietoja puhelimen kyvystä olla yhteydessä muihin langattomiin laitteisiin tiedonsiirtoa ja handsfree-toiminnon käyttöä varten.

Langattoman Bluetooth-toiminnon käynnistäminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Sovellukset** → **Bluetooth**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.
3. Vieritä alas kohtaan **Aktivointi**.
4. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Päällä**.
5. Jos haluat sallia sen, että muut laitteet löytävät puhelimen, vieritä alas kohtaan **Oman puhelimen näkyvyys** ja vieritä sivulle kohtaan **Päällä**.
6. Paina <**Tallenna**>.

Muiden Bluetooth-laitteiden etsiminen ja yhteyden muodostaminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Etsi uusia laitteita**.
2. Siirry laitteen kohdalle ja paina <**Valitse**>.
3. Anna langattoman Bluetooth-toiminnon tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla

1. Valitse lähetettävä tiedosto tai kohde puhelimen sovelluksessa.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lähetä käyntikortti:**, **Lähetystapa** tai **URL-osoitteen lähetystapa:** → **Bluetooth** (kun lähetät yhteystietoja, määritä, mitkä tiedot lähetetään).

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla

1. Anna langattoman Bluetooth-toiminnon PIN-koodi ja paina <**OK**> (jos se on tarpeen).
2. Vahvista, että haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, painamalla <**Kyllä**> (jos se on tarpeen).

Kuvien tulostaminen

Opi tulostamaan kuva valinnaisen PC-datakaapelin tai langattoman Bluetooth-toiminnon avulla.

Kuvan tulostaminen valinnaisen PC-datakaapelin avulla:

1. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä yhteensopivaan tulostimeen.
2. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Omat tiedostot** → **Kuvat** → kuva.
3. Paina <**Valinnat**> → **Tulosta käyttäen:** → **USB**.
4. Määritä tulostusasetukset ja paina <**Tulosta**>.

Kuvan tulostaminen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla:

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Omat tiedostot** → **Kuvat** → kuva.
2. Paina <**Valinnat**> → **Tulosta käyttäen:** → **Bluetooth**.
3. Valitse Bluetooth-yhteensopiva tulostin ja muodosta yhteys tulostimeen. ▶ s. 41
4. Määritä tulostusasetukset ja paina <**Tulosta**>.

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Voit lähettää hätätilassa hätäviestin pyytämään apua.

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Viestit** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Päällä**.
3. Avaa vastaanottajaluettelo vierittämällä alas ja painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Avaa yhteystietoluettelo painamalla <**Valinnat**> → **Puhelinmuistio**.
5. Vieritä yhteystiedon kohdalle ja paina Vahvista-näppäintä.

6. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, palaa vastaanottajaluetteloon painamalla <**Valmis**>.
7. Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **OK**.
8. Vieritä alas ja määritä, montako kertaa hätäviesti toistetaan.
9. Paina <**Tallenna**> → <**Kyllä**>.

Hätäviestin lähettäminen edellyttää, että näppäimet on lukittu. Kun näppäimet on lukittu, paina [▲/▼] neljästi.

Kun lähetät hätäviestin, kaikki puhelimen toiminnot keskeytetään, kunnes painat [⏻].

Matkapuhelimen paikannuksen aktivoiminen

Kun joku asettaa uuden SIM- tai USIM-kortin puhelimeen, matkapuhelimen paikannustoiminto lähettää yhteystietonumeron automaattisesti kahdelle vastaanottajalle, jotta puhelimesi voidaan löytää ja palauttaa.

Matkapuhelimen paikannuksen aktivoiminen:

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Anna salasanasi ja paina <**Vahvista**>.
3. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Päällä**.
4. Avaa vastaanottajaluettelo vierittämällä alas ja painamalla Vahvista-näppäintä.
5. Avaa yhteystietoluettelo painamalla <**Valinnat**> → **Puhelinmuistio**.
6. Vieritä yhteystiedon kohdalle ja paina Vahvista-näppäintä.
7. Valitse numero.
8. Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **OK**.
9. Vieritä alas ja määritä lähettäjän nimi.
10. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna** → <**Vastaa**>.

Puhelinmuistioiden äänittäminen ja toistaminen

Opettele puhelimen äänittimen käyttö.

Puhemuistion äänittäminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Multimedia** → **Sanelin**.
2. Aloita nauhoitus painamalla Vahvista-näppäintä.
3. Puhu muistiinpano mikrofoniin.
4. Kun olet valmis, paina selausnäppäintä alas.

Puhemuistion toistaminen

1. Paina ääninauhurinäytössä **<Valinnat>** → **Omat äänileikkeet**.
2. Valitse tiedosto.
3. Hallitse toistoa seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen.
Äänenvoimakkuus	Säädä äänenvoimakkuutta.
Siirtymisnäppäimet	• Vasemmalle: siirry tiedostossa taaksepäin. • Oikealle: siirry tiedostossa eteenpäin. • Alas: lopeta toisto.

Java-pelien ja -sovellusten käyttäminen

Opettele palkittua Java-tekniikkaa käyttävien pelien ja sovellusten käyttö.

Pelien pelaaminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Omat tiedostot** tai **Viihde** → **Pelejä ja muuta**.

2. Valitse peli luettelosta ja noudata näytön ohjeita.

Saatavilla olevat pelit voivat vaihdella operaattorin tai alueen mukaan. Pelin ohjaimet ja asetukset saattavat vaihdella.

Sovellusten käynnistäminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Omat tiedostot** tai **Viihde** → **Pelejä ja muuta** → sovellus.
2. Avaa sovelluksen asetukset painamalla <**Valinnat**>.

RSS-lukijan käyttäminen

Opettele käyttämään RSS-lukijaa, jolla voit hakea uusimmat uutiset ja tiedot lempisivustoistasi.

Syötteiden luominen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Sovellukset** → **RSS-lukija**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää**.
3. Anna RSS-syötteen osoite ja paina <**OK**>.
4. Lisää syötteitä toistamalla vaiheet 2-3.

RSS-syötteiden lukeminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Sovellukset** → **RSS-lukija**.
2. Hae uusin sisältö painamalla <**Valinnat**> → **Päivitä** → **Valittu** tai **Kaikki**.
3. Valitse syöte → päivitetty juttu.

Multimedian lataaminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Sovellukset** → **RSS-lukija**.
2. Vieritä syötteen kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Avaa**.
3. Vieritä multimediaa sisältävän jutun kohdalle.
4. Paina <**Valinnat**> → **Media** → **Lataa**.

RSS-lukijan asetusten mukauttaminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Sovellukset** → **RSS-lukija**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.
3. Mukauta asetuksia haluamiksesi.

Maailmankellojen luominen ja tarkasteleminen

Opi tarkastelemaan toisen maan tai kaupungin aika ja määrittämään maailmankellot näkymään näytössä.

Maailmankellon luominen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Sovellukset** → **Maailmankello**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää**.
3. Vieritä vasemmalle tai oikealle haluamaasi aikavyöhykkeeseen.
4. Määritä kesäaika vierittämällä alas ja painamalla Vahvista-näppäintä.
5. Tallenna maailmankello painamalla <**OK**>.
6. Lisää maailmankelloja toistamalla vaiheet 2-5.

Maailmankellon lisääminen näyttöön

Kaksoiskellonäyttötilassa voit tarkastella kahden eri aikavyöhykkeen kelloja näytössä.

Kun olet tallentanut maailmankellot:

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Sovellukset** → **Maailmankello**.
2. Vieritä lisättävään maailmankelloon ja paina <**Valinnat**> → **Näyttöasetukset**.
3. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Kaksois**.
4. Vieritä alas ja vieritä vasemmalle tai oikealle kaksoiskellotyyliin.
5. Paina <**Tallenna**>.

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Opettele tärkeiden tapahtumien hälytysten asettaminen ja hallinta.

Uuden hälytyksen asettaminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Hälytykset**.
2. Vieritä tyhjään hälytyspaikkaan ja paina Vahvista-näppäintä.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Automaattinen käynnistystoiminto käynnistää puhelimen automaattisesti ja toistaa hälytyksen määritettynä aikana, jos puhelimen virta on katkaistu.

Hälytyksen lopettaminen

Kun hälytys soi:

- Lopeta hälytys ilman torkkutoimintoa painamalla Vahvista-näppäintä.
- Lopeta torkkutoiminnon hälytys painamalla <**OK**> tai Vahvista-näppäintä tai vaimenna hälytys torkun ajaksi painamalla <**Torkku**> tai mitä tahansa näppäintä.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Hälytykset**.
2. Vieritä käytöstä poistettavaan hälytykseen ja paina Vahvista-näppäintä.
3. Vieritä alaspäin (jos se on tarpeen).
4. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Pois**.
5. Paina Vahvista-näppäintä.

Askelmittarin käyttäminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Sovellukset** → **Askelmittari**.
2. Anna käyttäjän tiedot ja paina <**Tallenna**>.
3. Käynnistä askelmittari painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Pysäytä askelmittari painamalla Vahvista-näppäintä.

Kompassin käyttäminen

Opettele suuntien ja korkeuskäyrien lukeminen.

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Sovellukset** → **Kompassi**.
2. Jos käytät kompassia ensimmäistä kertaa, kalibroi se kääntämällä puhelin ympäri näytön osoittamalla tavalla.
3. Kalibroi kompassi uudelleen painamalla <**Kalibroi**>.

Käytä kompassia pitämällä puhelinta tasaisena kämmenellä vaakasuunnassa ja lukemalla suuntima.

- Älä käytä metallikoruja ja vältä metalliesineitä tai paikkoja, jotka voivat vaikuttaa kompassin magneettiin. Ne voivat vaikuttaa suuntimaan.
- Korkeuden mittaamisessa käytettävä ilmanpaine merenpinnan tasolla perustuu absoluuttiseen ilmanpaineeseen (1 ilmakehä on 1 013,25 hPa).
- Samassa paikassa mitattu korkeus voi vaihdella ilmanpaineen mukaan.
- Sääolot tai alue, jolla olet, saattavat vähentää korkeusmittarin tarkkuutta.
- Älä käytä korkeusmittaria tilanteissa, joissa korkeus muuttuu nopeasti (esimerkiksi hypätessäsi laskuvarjolla tai harrastaessasi riippuliitoa).

- KOMPASSI JA KORKEUSMITTARI TARJOAVAT YLEISIÄ TIETOJA HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN. ÄLÄ KÄYTÄ NIITÄ MIHINKÄÄN KIELLETTYYN TARKOITUKSEEN. SOPIMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAHINKOJA TAI VAARALLISIA TILANTEITA, JOISTA VALMISTAJA EI OLE VASTUUSSA.

Laskimen käyttäminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Sovellukset** → **Laskin**.
2. Tee peruslaskutoimituksia käyttämällä laskinnäyttöä vastaavia näppäimiä.

Valuuttojen tai mittayksiköiden muuttaminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Sovellukset** → **Muunnin** → muunnostyyppi.
2. Anna valuutat tai mitat ja yksiköt niille varattuihin kenttiin.

Ajastimen asettaminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Sovellukset** → **Ajastin**.
2. Paina <**Aseta**>.
3. Anna ajastimen tunti- tai minuuttimäärä ja paina <**OK**>.
4. Käynnistä tai pysäytä ajastin painamalla Vahvista-näppäintä.
5. Kun aika on kulunut, lopeta hälytys painamalla <**OK**>.

Sekuntikellon käyttäminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Sovellukset** → **Sekuntikello**.
2. Aloita ja tallenna väliaikoja painamalla Vahvista-näppäintä.
3. Kun olet valmis, paina <**Lopeta**>.
4. Poista tallennetut ajat painamalla <**Nollaa**>.

Uuden tehtävän luominen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Sovellukset** → **Tehtävä**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää uusi**.
3. Anna tehtävän tiedot.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Tekstimuistion luominen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Sovellukset** → **Muistio**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää uusi**.
3. Kirjoita muistio ja paina Vahvista-näppäintä.

Kalenterin hallinta

Opi kalenterinäkymän vaihtaminen ja tapahtumien luominen.

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lajitteluperuste** → **Päivä** tai **Viikko**.

Tapahtuman luominen

1. Paina perustilassa Vahvista-näppäintä → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää uusi** → tapahtumatyyppi.
3. Anna tapahtuman tiedot tarpeen mukaan ja paina Vahvista-näppäintä.

Vianmääritys

Jos kohtaat ongelmia matkapuhelimen käytössä, kokeile seuraavia vianmäärityskeinoja, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kun kytket puhelimeen virran, näytössä voi näkyä jokin seuraavista sanomista:

Viesti	Kokeile korjata ongelma tekemällä nämä toimet:
Aseta SIM-kortti	Varmista, että SIM- tai USIM-kortti on asennettu oikein.
Puhelinlukitus	Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, sinun on annettava puhelimelle määrittämäsi salasana.

Viesti	Kokeile korjata ongelma tekemällä nämä toimet:
PIN-lukitus	Kun käytät puhelinta ensimmäistä kertaa tai kun PIN-koodin vaatiminen on käytössä, sinun on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä käyttämällä **PIN-lukitus**-valikkoa.
PUK-lukitus	SIM- tai USIM-kortti on lukittu, mikä yleensä johtuu siitä, että PIN-koodi on annettu väärin useita kertoja. Anna operaattorilta saamasi PUK-koodi.

Puhelimessa näkyy ”Ei palvelua” tai ”Palvelu ei saatavilla”.

- Jos olet alueella, jossa on heikko signaali tai vastaanotto, voit kadottaa signaalin. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.
- Joitakin asetuksia ei voi käyttää ilman tilausta. Ota yhteys operaattoriin, jos haluat lisätietoja.

Annat numeron, mutta puhelua ei soiteta.

- Varmista, että olet painanut soittonäppäintä: [⌐].
- Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
- Varmista, ettet ole määrittänyt soiton estoa kyseiselle numerolle.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
- Varmista, ettet ole määrittänyt soiton estoa kyseiselle numerolle.

Soittaja ei kuule puhettasi.

- Varmista, ettei puhelimen sisäinen mikrofoni ole peitettynä.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on liitetty oikein.

Puhelin antaa merkkiäänen ja akkukuvake vilkkuu.

Akun virta on vähissä. Jatka puhelimen käyttöä lataamalla tai vaihtamalla akku.

Puhelun äänenlaatu on huono.

- Varmista, ettet peitä puhelimen sisäistä antennia.
- Jos olet alueella, jossa on heikko signaali tai vastaanotto, voit kadottaa signaalin. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

Valitset soitettavan yhteystiedon, mutta puhelua ei soiteta.

- Varmista, että yhteystietoluetteloon on tallennettu oikea numero.
- Anna ja tallenna numero tarvittaessa uudestaan.

Akku ei lataudu kunnolla, tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.

- Akun liittimet voivat olla likaiset. Pyyhi kullanväriset kosketuspinnat puhtaalla pehmeällä kankaalla ja yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu kokonaan, hävitä vanha akku oikein ja korvaa se uudella akulla.

Puhelin tuntuu kuumalta.

Kun käytät useita sovelluksia yhtä aikaa, puhelin käyttää paljon virtaa ja saattaa kuumeta.

Tämä on tavallista, eikä sen tulisi vaikuttaa puhelimen käyttöikään tai suorituskykyyn.

Hakemisto

äänenvoimakkuus
näppäinäänten voimakkuus, 22
puhelun äänenvoimakkuus, 25

äänetön profiili 22

ajastin
katso työkalut, ajastin

akku
akun tyhjenemisilmoitus, 19
asentaminen, 17
lataaminen, 19

Bluetooth
aktivoiminen, 40
tietojen lähettäminen, 41
tietojen vastaanottaminen, 41

FM-radio
asemien tallentaminen, 39
kuunteleminen, 29

hälytykset
lopettaminen, 48
luominen, 47
poistaminen, 48

hätäviesti 42

Internet
katso Web-selain

Java
pelien käynnistäminen, 44
sovellusten käyttäminen, 45

kalenteri
katso työkalut, kalenteri

käyntikortit 34

kello
katso maailmankello

kuulokemikrofoni 25

laskin
katso työkalut, laskin

lukitus
katso puhelimen lukitus

maailmankello
kaksoisnäytön määrittäminen, 47
luominen, 46

mallit
lisääminen, 36
multimedia, 36
teksti, 36

matkapuhelimen paikannus 43

muistikortti 20
muistio
katso teksti- tai äänimuistiot
multimedia
katso viestit
musiikkisoitin
musiikin kuunteleminen, 29
soittolistojen luominen, 38
synkronoiminen, 38
muunnin
katso työkalut, muunnin
näppäinäänet 22
offline-profiili 21
pikanäppäimet 24
katso pikanäppäimet
puhelimen lukitus 24
puhelinneuvottelut
katso puhelut, usean osapuolen
puhelut
asettaminen pitoon, 33
lisätoiminnot, 32
muiden puheluiden soittaminen, 33
perustoiminnot, 24
pidossa olevan puhelun palauttaminen, 33
puhelinluettelosta, 34
soittaminen, 24
ulkomaan suuntanumerot, 34
useaan puheluun vastaaminen, 33
usean osapuolen, 33
vastaamattomien puheluiden tarkasteleminen, 32
vastaamattomiin puheluihin soittaminen, 32
vastaaminen, 24
viimeksi soitetut, 32
puhemuistiot
äänittäminen, 44
toistaminen, 44
radio
katso FM-radio
RSS-lukija
katso työkalut, RSS-lukija
Samsung PC studio 37
sekuntikello
katso työkalut, sekuntikello
selain
katso Web-selain
SIM-kortti 17
soittoääni 22
taustakuva
perustila, 23
teema
perustila, 23
tehtävän 50

teksti
kirjoittaminen, 26
muistion luominen, 51
viestit, 25
työkalut
ajastin, 50
hälytys, 47
kalenteri, 51
laskin, 49
muunnin, 50
RSS-lukija, 45
sekuntikello, 50
valokuvat
katseleminen, 28
ottamisen perusteet, 28
videokuva
katseleminen, 28
kuvaaminen, 28
viestit
multimediaviestin
lähettäminen, 25
multimediaviestin
lukeminen, 27
sähköpostiviestin
lähettäminen, 26
sähköpostiviestin
lukeminen, 27
tekstiviestin
lähettäminen, 25
tekstiviestin lukeminen, 27
Web-selain
kirjanmerkkien
lisääminen, 31
kotisivun avaaminen, 30
Windows Media Player 38
yhteystiedot
etsiminen, 27
lisääminen, 27
ryhmien luominen, 35

SAMSUNG ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoitamme omalla yksinomaisella vastuullamme, että tuote

GSM-matkapuhelin: B2700

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

TURVALLISUUS	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT122 TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Ne ovat saatavilla pyydettäessä.
(edustaja EU-alueella)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.08.19 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(julkaisupaikka ja -päivä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimessa olevan ohjelmiston tai käyttämäsi operaattorin mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.

Klikkaa ”Tuki”=>”Kysymyksiä ja vastauksia” ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme Puh.nro: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19316A
Finnish. 09/2008. Rev. 1.0